## HEAD PARTS AND PARTS NAME

| | |
|---|---|
| HEAD TYPE | SSH = SUS + HOSE TYPE |
| APPLICATION MODEL | EWS : 25, 50, 100, 300, 500, 1000, 2000<br>JM / EWM : 25, 50, 100,300,500,1000,2000,3000,4000,5000,6000,8000,10L<br>JMD / EWMD : 50, 100, 200,600,1000,2000,4000,6000,8000,10L,12L,16L,20L |

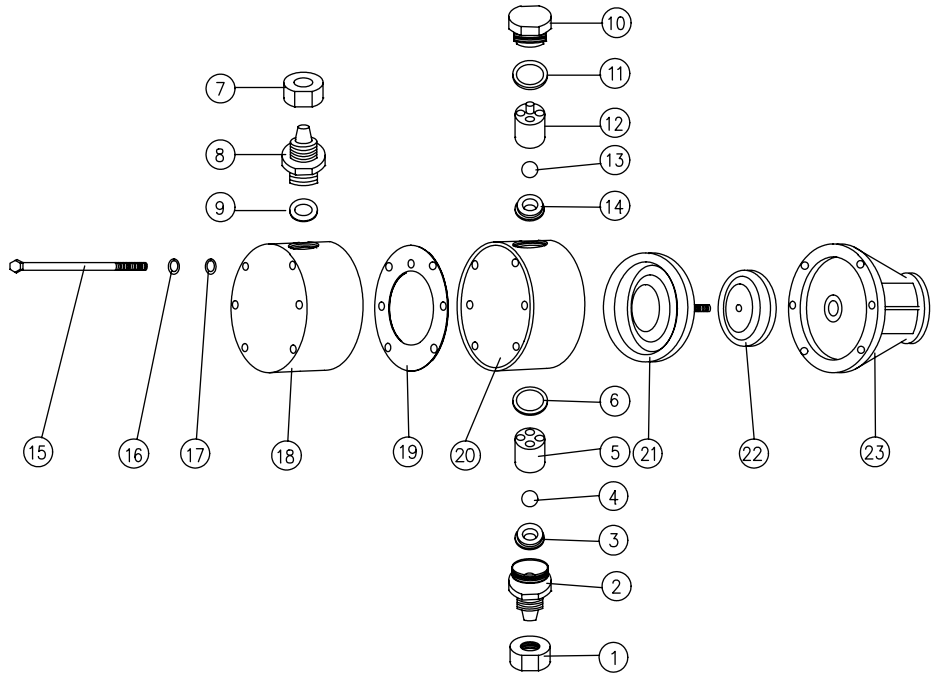


※ 1. The numbers are indicated the order of disassembly, that will help your assembly.

2. DO NOT DISASSEMBLE NO.23 P.FLANGE.

| No. | DRAWING NO. | PART NAME | Q'TY | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | UNION NUT | 1 | |
| 2 | | S.H.CONNECTOR | 1 | |
| 3 | | BALL SEAT | 1 | |
| 4 | | CHECK BALL | 1 | |
| 5 | | S.BALL GUIDE | 1 | |
| 6 | | GASKET | 1 | |
| 7 | | UNION NUT | 1 | |
| 8 | | D.H.CONNECTOR | 1 | |
| 9 | | GASKET | 1 | |
| 10 | | HEAD CAP | 1 | |
| 11 | | GASKET | 1 | |
| 12 | | D.BALL GUIDE | 1 | |
| 13 | | CHECK BALL | 1 | |
| 14 | | BALL SEAT | 1 | |

| No. | DRAWING NO | PART NAME | Q'TY | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | HEX. BOLT | 4/6 | |
| 16 | | SPRING WASHER | 4/6 | |
| 17 | | PLANE WASHER | 4/6 | |
| 18 | | HEAD CHAMBER | 1 | |
| 19 | | GASKET | 1 | |
| 20 | | PUMP HEAD | 1 | |
| 21 | | DIAPHRAGM | 1 | |
| 22 | | PUSH PLATE | 1 | |
| 23 | | PUMP FLANGE | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |