


# 정량펌프 사용시 자주 발생하는 문제 및 해결책

## ■ 모터는 돌아가는데 약품 이송이 안되는 경우

☞ 당사에서 생산 및 판매하는 정량펌프는 왕복형 펌프의 일종으로 다이어램의 전후진 운동에 따라 펌프실 내부에서 진공이 발생되어 약품을 흡입하고 토출하게 되는데 흡입 및 토출측 체크볼과 볼시트 사이에 이물질이 누적되어 진공을 발생 시키지 못하기 때문에 약품의 이송이 안되는 경우가 대부분입니다. 이때에는 아래의 그림을 참조, 체크볼과 볼시트를 분해 하시어 청소 후 다시 조립 하시기 바랍니다.

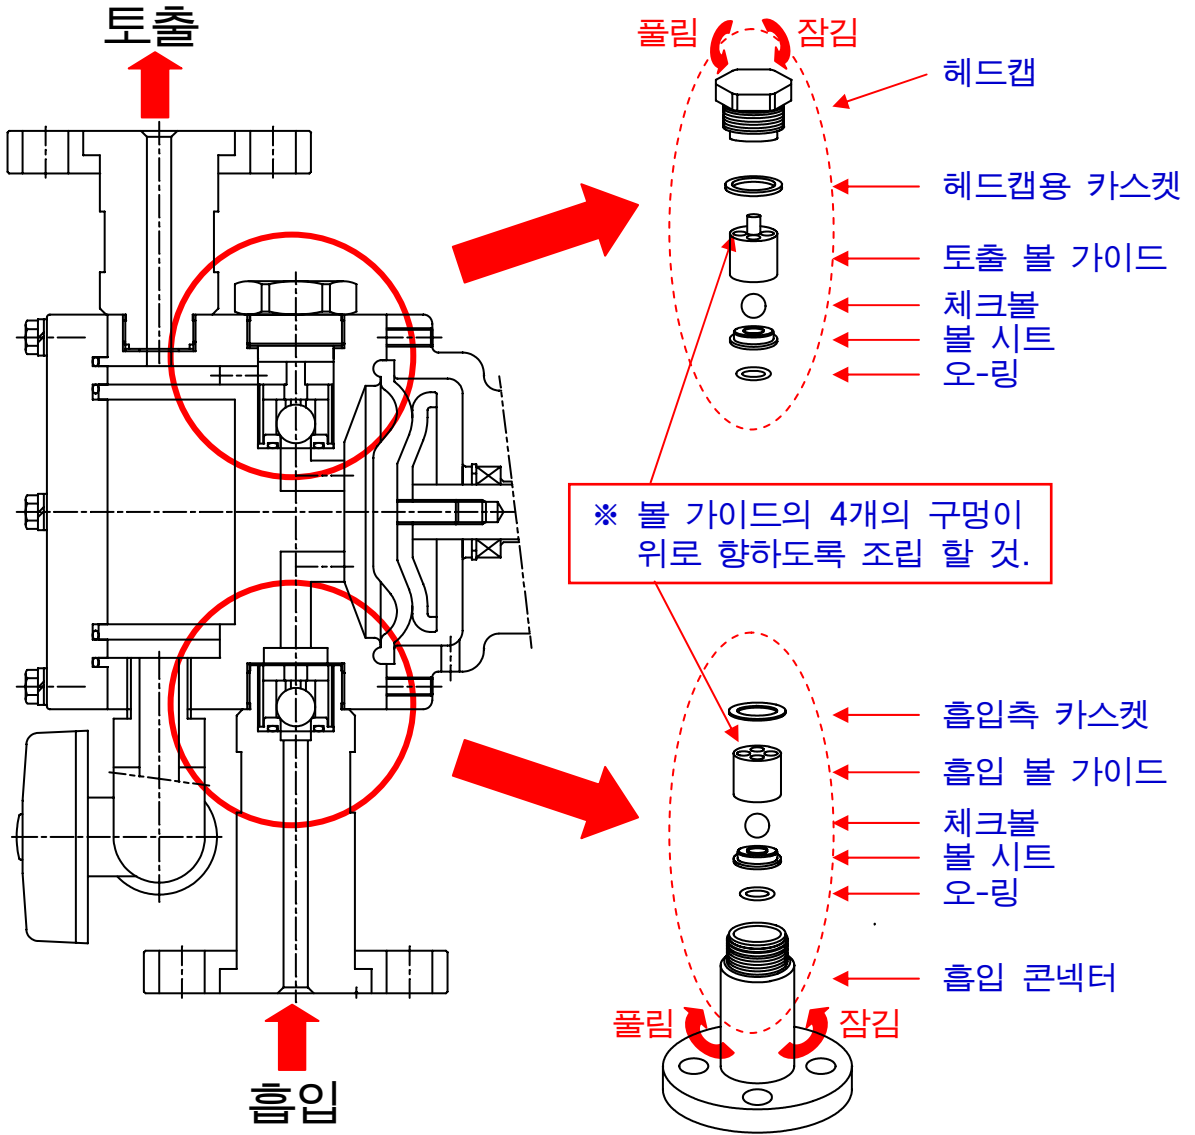

※ 점선 부분을 깨끗한 물로 세척한 후 다시 조립하시기 바랍니다. 조립시에는 그림을 참조하시어 순서 및 방향이 바뀌지 않도록 주의 하시고, 오링 및 가스켓 등이 누락되지 않도록 주의하시기 바랍니다. 또한, 헤드캡 및 흡입 콘넥터 조립시는 손으로 적당히 조여주시기 바라며, 부득이한 경우 공구로 적당히 조여 파손되지 않도록 주의하시고, 나사부에 테프론 테이프를 감지 마시기 바랍니다.